

**ВАЖНО**

Перед началом работ отсоедините минусовую клемму аккумулятора




1. Снимите правый молдинг на центральной консоли.




2. Открутите открывшиеся три винта.



3. Снимите левый молдинг центральной консоли с помощью инструмента.

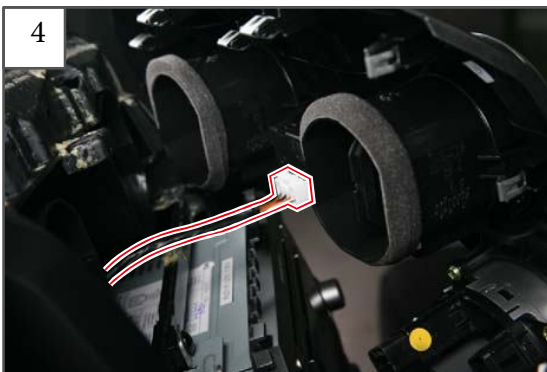

4. Отсоедините разъем часов.

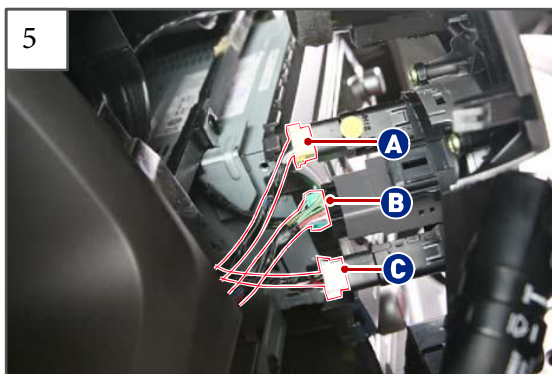

**5. Отключите разъёмы**

- (A) кнопки аварийной сигнализации
- (B) кнопки обогрева стекла
- (C) кнопки Trip/Reset



**6. Отключите разъёмы**


- (A) кнопки включения полного привода
- (B) кнопки обогрева водительского сиденья
- (C) кнопки обогрева пассажирского сиденья



**7. Снимите левый молдинг центральной консоли.**




**8. Открутите два винта крепления блока управления климатом.**

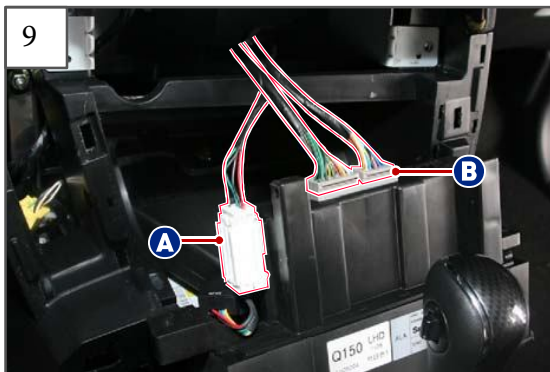

9. Отключите разъёмы


- (A) датчика температуры в салоне
- (B) блока управления климатом

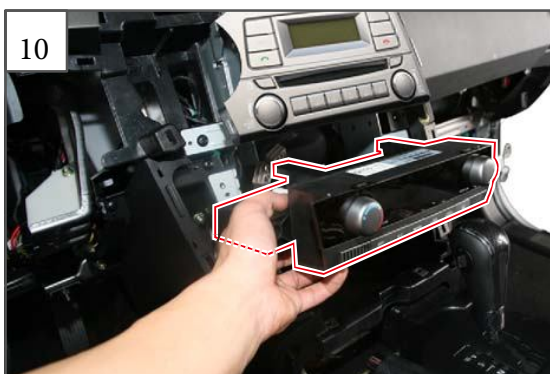

10. Выньте блок управления климатом.



11. Открутите четыре винта крепления головного устройства.

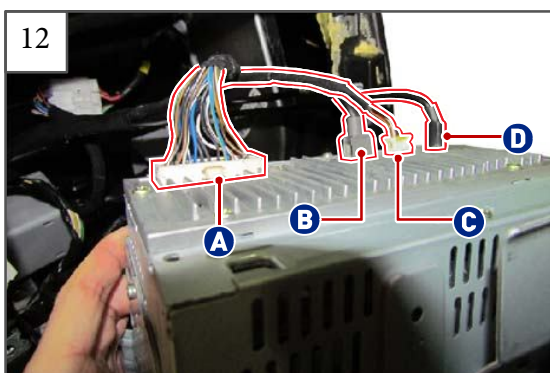

12. Отключите разъёмы

- (A) основной разъём аудио
- (B) разъём USB
- (C) разъём AUX
- (D) антенны

и снимите головное устройство.

Подключите разъёмы А, В, С и D (см. рис. 12) к мультимедийному центру MyDean, подключите GPS-антенну, и проведите сборку в обратной последовательности. Рекомендуемое место установки GPS-антенны - верхняя плоскость головного устройства.



**MyDean 3158**



**MyDean 7203**



**MyDean 7171**

В головном устройстве MyDean 7171 не предусмотрено подключение к штатному USB, AUX и микрофону. При необходимости разъём AUX можно вывести в перчаточный ящик.